


# Udskiftning af indløbsslange i Combi-beholderen

- 1 Tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Lad vandet strømme ud af Quooker-hanen, indtil det er koldt.
- 3 Luk hanen på sikkerhedsventilen.
- 4 Kontroller at trykket er taget af Quooker beholderen ved at åbne for Quooker-hanen igen. Når trykket er taget af, kommer der ikke længere vand ud af hanen.
- 5 Tag stikket til kontrollampen ud af den røde kappe.
- 6 Kobl slangerne fra (2x).  
- Tag beholderen ud af køkkenskabet, og lad vandet løbe ned i vasken gennem indløbsslangen.
- 7 Løsn unbrakoskruerne, og fjern kappen (træk stikkene ud).  
Fjern skumdelen, løsn møtrikkerne, og tag de indvendige dele ud.

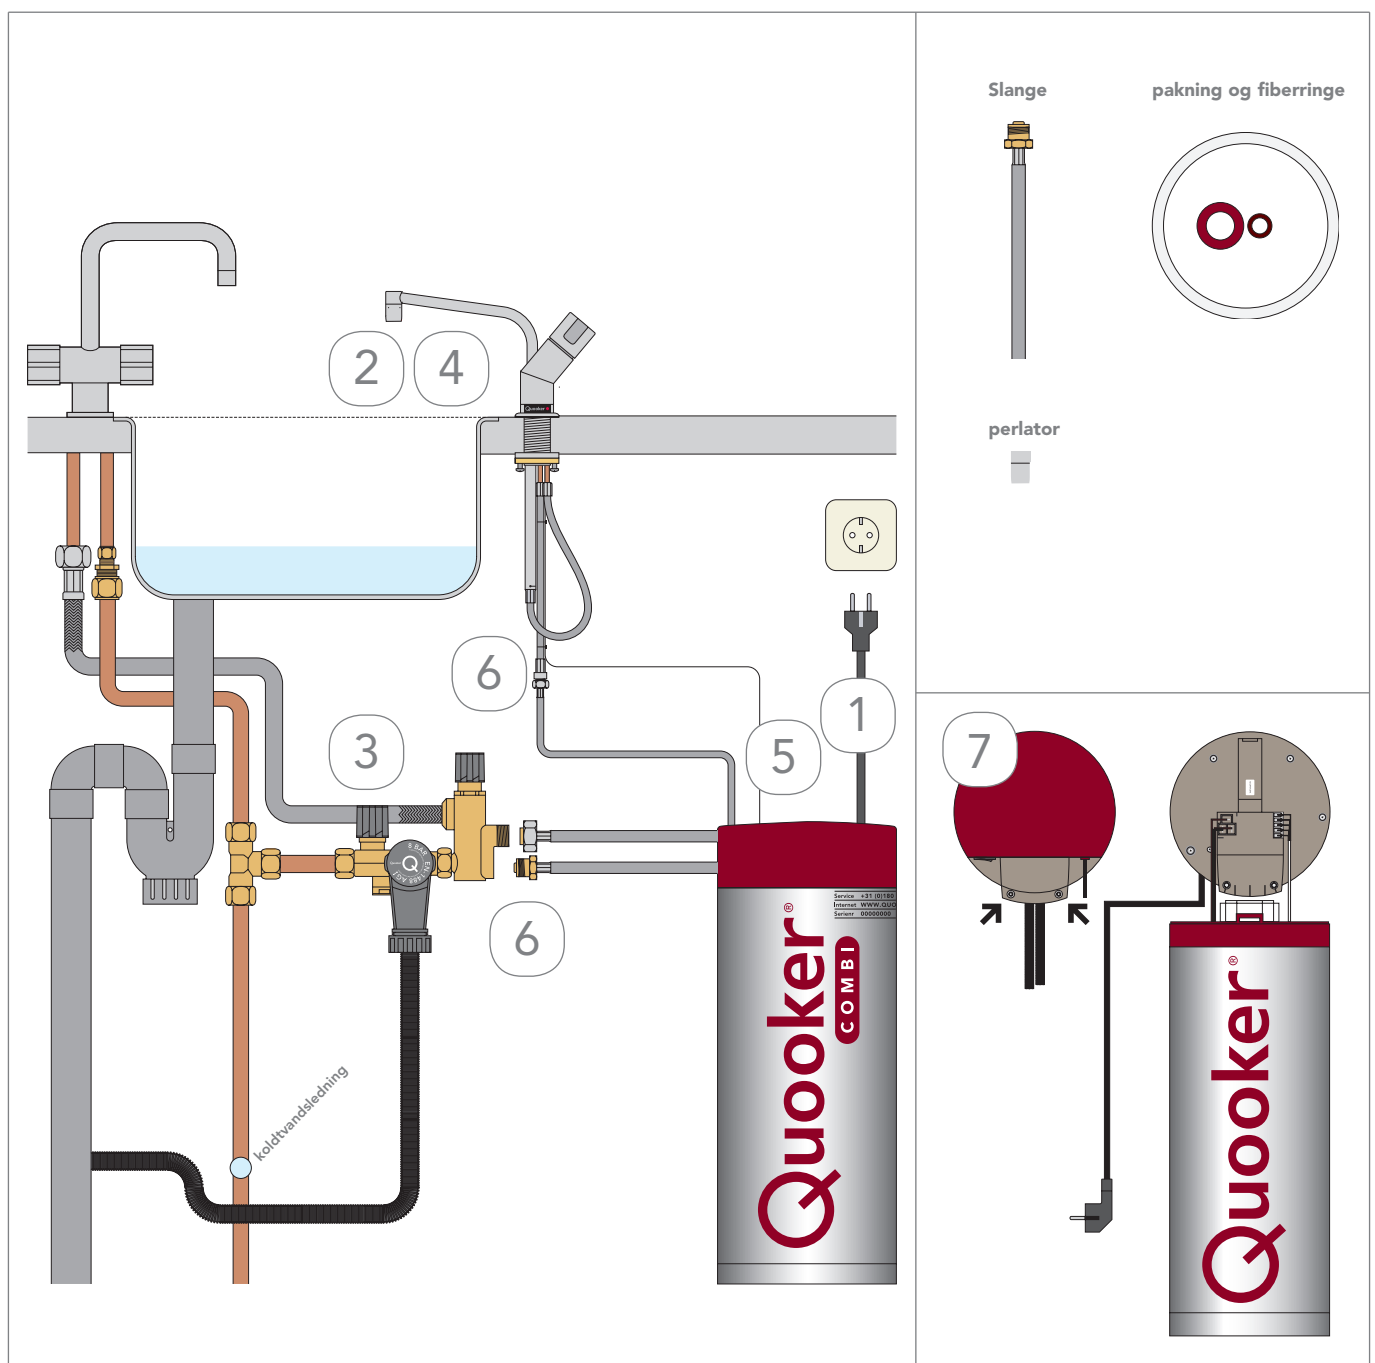

- 8 Fjern NTC føleren midlertidigt.
- 9 Fjern det gamle filter og rengør dette.  
Løsgør filteret ved hjælp af klemfjederen, og rengør området.
- 10 Udsift slange for vandtilførsel, og monter NTC føler igen.
- 11 Rengør om nødvendigt beholderens kant med en grydesvamp.
- 12 Skyl kun beholderens inderside med vand (A). Undgå, at der kommer vand på gevindskruerne (B).
- 13 Monter de indvendige dele og den hvide teflonpakning, og vær i den forbindelse opmærksom på placeringen af Quooker-logoet i forhold til forsiden af den røde ring. Fastspænd møtrikkerne over kors med let hånd (tilspænding 10 Nm/1,1 kgm). Sæt skumdelen tilbage på plads, monter kappen, og tilslut beholderen med de nye fiberringe. Åbn sikkerhedsventilen igen, kontroller for eventuel lækage, og tænd for Quooker'en.

## OBS!

Sæt først stikket i stikkontakten, når Quooker'en er fyldt op med vand for at undgå tørkogning.

Når Quooker'en er opvarmet efter ca. 10-20 minutter (lampen er slukket), er den klar til brug.

Løsn perlatorstien i hanen med jævne mellemrum og afkalk sien i eddike eller et afkalkningsmiddel.

Hvis du stadig har spørgsmål, når du har læst denne vejledning, er du velkommen til at kontakte vores serviceafdeling på telefonnummer 70 25 20 40.

